ペーパーホルダー施工・取扱説明書　※必ず施工前にお読みください。また本説明書は取付け後も廃棄せずご使用者にお渡しください。
※工具が付属の場合は本説明書と共に必ずご使用者にお渡し下さい。

SC-483

KAWAJUN
www.kawajun.co.jp

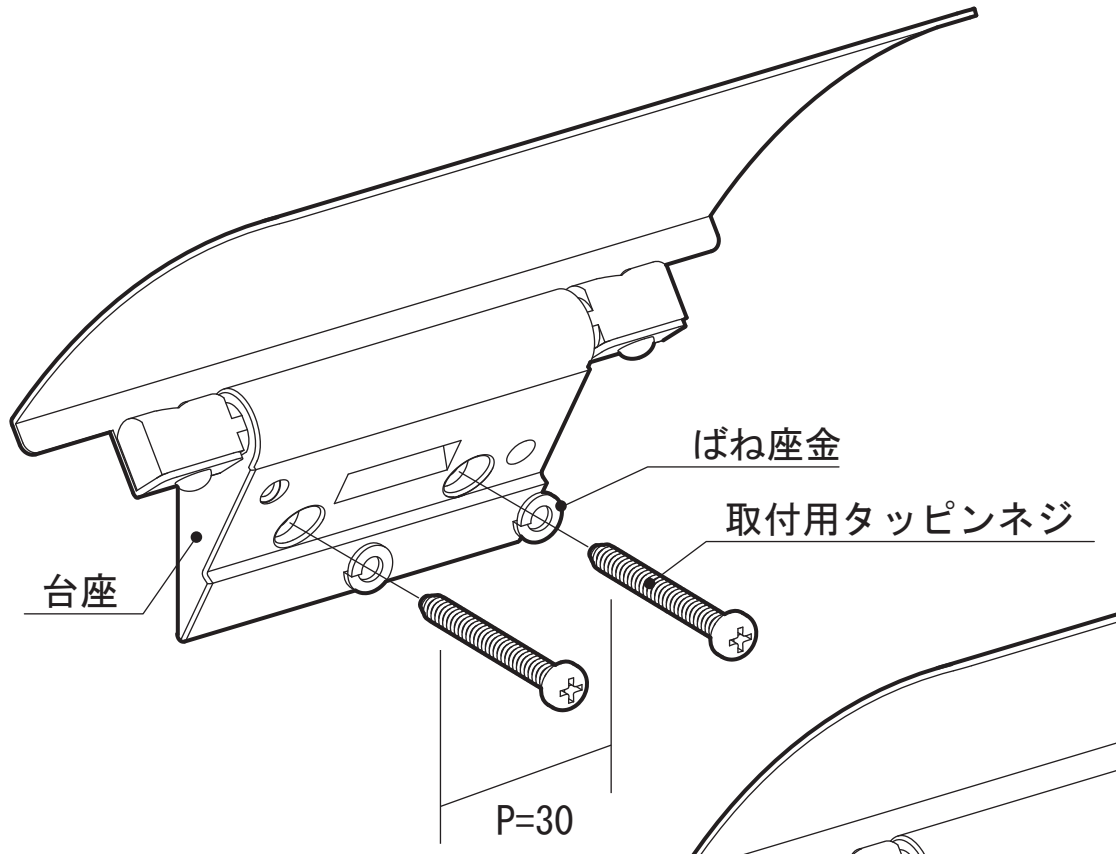

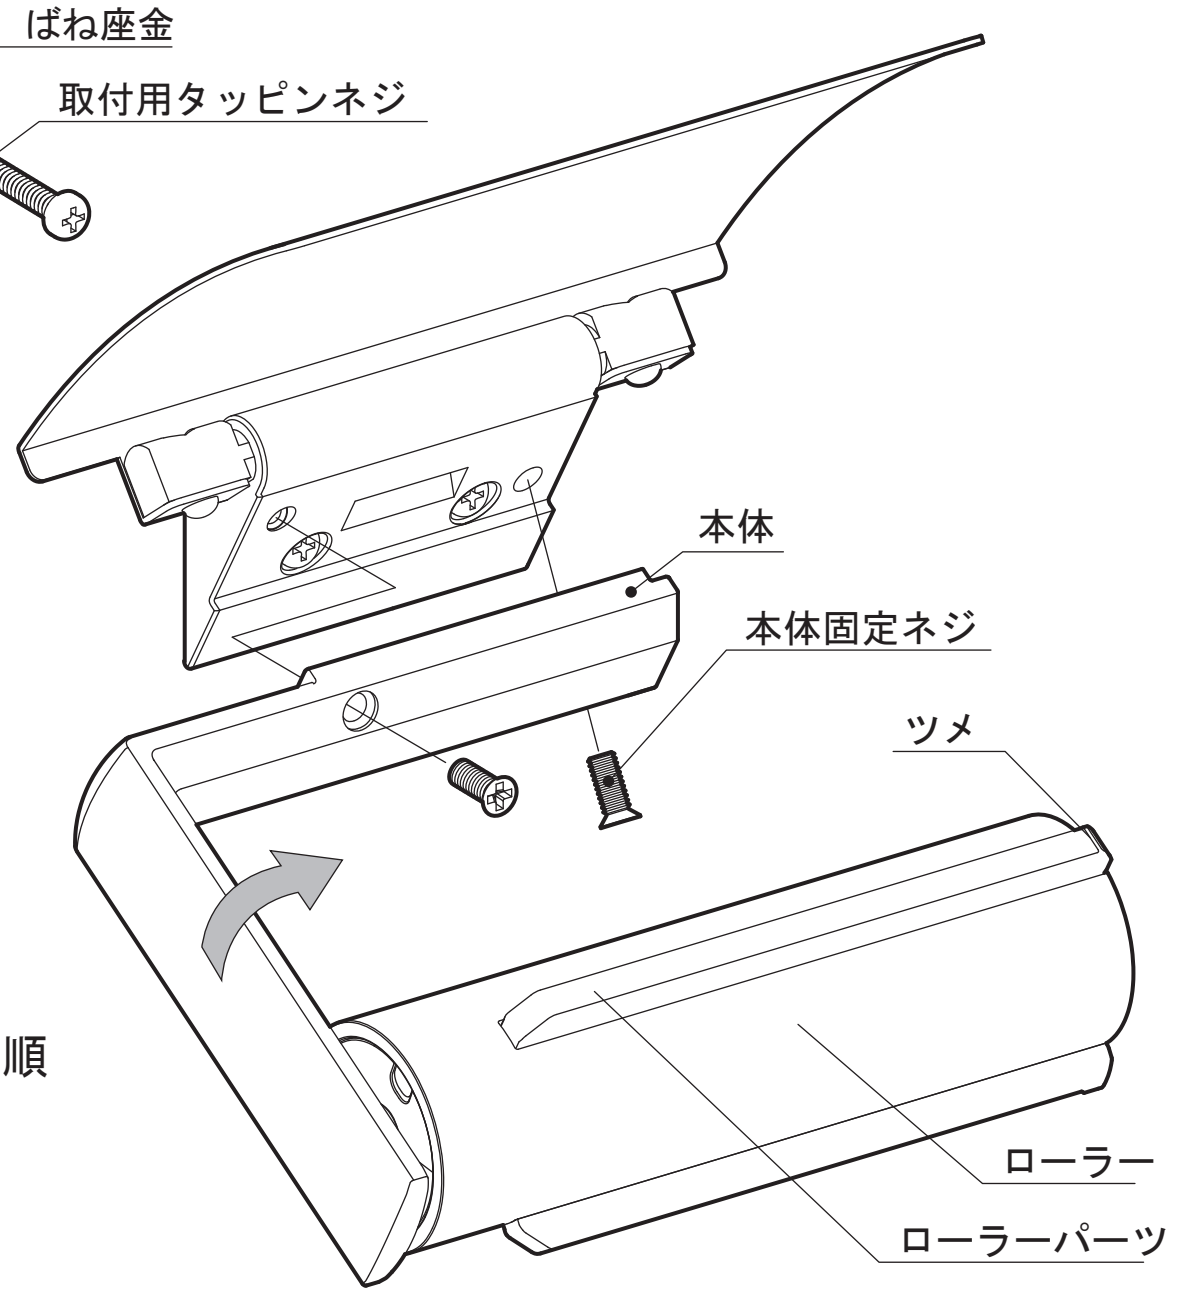

◎取付け手順

①取り付け位置を決め、
　台座を取付用タッピンネジと
　バネ座金にて取付けます。
②台座と本体を本体固定ネジ
　にて固定します。

◎ペーパー左挿し仕様変更手順

①本体を台座から外します。
②本体を逆向きにします。
③本体を台座に固定します。

⚠ 取付けに関するご注意

●石膏ボードなどに取り付ける場合、最低９㎜以上の裏板を使用してください。
※強度のない壁・補強のない壁には取付けないでください。
●ALC材やコンクリートブロックなどの中空部には取付けできません。
●取付け後、必ず製品が完全に固定されているかご確認ください。固定が不完全な場合、製品のガタツキ、落下等の原因となります。
●屋外や浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。部品などが腐食して、破損や落下等の原因となります。

⚠ ご使用に関するご注意

●本製品施工後の耐荷重は5kgfです。それ以上の荷重を加えますと破損してケガをするおそれがあります。
●用途以外のご使用はしないでください。破損してケガをするおそれがあります。
●お手入れは水又は薄めた中性洗剤を含んだ布を使ってください。ベンジン、シンナー、アルコール、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。
●トイレットペーパーの芯径がφ37～44.5を超えるものは使用できません。
●トイレットペーパーはアームパーツを手で押し込みながら差し込むとスムーズにセットできます。
●トイレットペーパーの取り付け後、トイレットペーパーの端よりツメが出ていることを確認してください。

●トイレットペーパーの芯径がφ37～44.5を超えるものは使用できません。

●トイレットペーパーの取り付けは、アームパーツを押し込んで横から差し込むと取り付けやすいです。
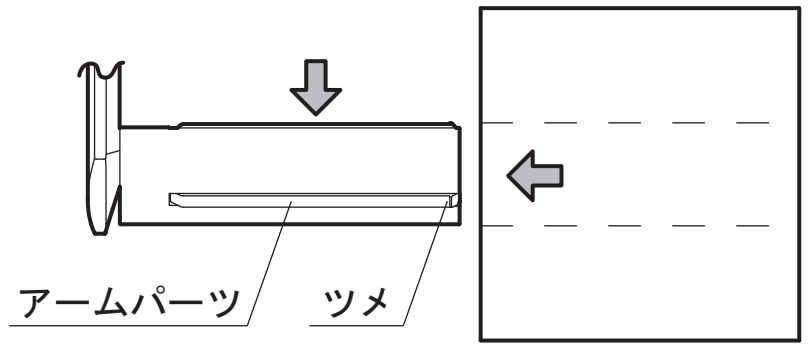
●トイレットペーパーの取り付け後、トイレットペーパーの端よりツメが出ていることを確認してください。